


XINGJIAN 星箭®

使用说明书

多功能电炒锅
(注:具有液体加热器和接触烤架功能)
(H-6)

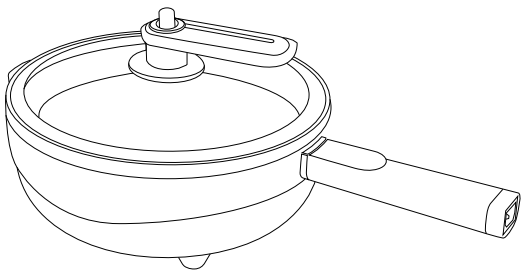

非常感谢您购买本公司系列产品
使用产品前请仔细阅读本使用说明书
并妥善保管 以备查阅

图片仅供参考 产品以包装内实物为准

一、注意事项

警告:为了避免误用带来的伤害,使用本产品前应先仔细阅读使用说明书,并严格按照使用说明书明示的用途使用本产品。阅读之后请保存说明书,以备将来参考。如果缺少说明书,请访问我们的网站 www.laikechina.com。本“注意事项”中记载了重要的内容可使您能够安全、正确地使用本产品,并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。

使用此电器产品时,必须要遵守以下安全提示内容。

- 1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
- 2、应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 3、本产品属1类器具,Y型连接,请单独使用10A或以上的插座,并确保插座的接地有效。同时请确认输入电源为220V~50Hz。
- 4、使用前,应将锅体及输入插口彻底抹干,以防止漏电;使用时,先插好输入插口再将插头插入插座,使用完毕,先按取消键显示00:00,再拔下电源插头,不使用多用锅,不要连接电源;
- 5、使用过程中,请将本电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
- 6、本产品属于大功率电器,严禁使用软线移动插座,严禁与其它电器共用一个插座。
- 7、当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 8、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 9、不应从带插座的灯头上引接电源供给本电器产品。从插座上拨下插头时,不对电源线施加拉力。
- 10、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
- 13、本产品不应在易燃、易爆物品附近或类似环境中使用。
- 14、使用者不应自行拆除本电器产品,不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 15、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换本电器产品和电源的熔断体。
- 16、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 17、本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 18、不可沿尖端物或锋利边沿来拽线、压线或让它悬垂下来,同时要远离热源和湿源。




- 19、不要将金属等异物插入散热孔或间隙中，否则可能导致损坏或触电危险。
- 20、切勿损坏、过分弯曲、拉伸、扭转电源线,不可在电源线上放重物或夹住电源线。
- 21、电炒锅必须与我公司包装内的配件:配套的电源线组件一起使用。
- 22、如果电源线损坏，为了避免危险,必须由制造商或其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 23、底座表面在使用过程中会发烫，工作时和工作完成一段时间内，严禁用手触摸底座、玻璃盖，以免烫伤。
- 24、高温标志的含义是表面高温，禁止触碰。
- 25、严禁将纸质或塑料等易燃物放置在产品内或在锅体内储藏其它物品，可能会造成火灾。
- 26、严禁将本产品放置在易燃物或热源的附近使用，应该注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。
- 27、为避免产品工作中的油烟污染家具和发热引起火灾，产品要和墙壁、橱柜、易燃物品保留一定距离。
- 28、当本产品使用完或长期不使用时，应将插头从插座内拔出，以免因绝缘老化而发生触电或漏电的险。
- 29、产品在工作时，不要随意移动，避免因高温或高温液体烫伤；请不要将放入食材超过刻度线最大刻度或标注额定容积；
- 30、移动、清理或检修本产品前，应先关掉电源开关，拔掉电源线插头，等产品冷却后再进行；
- 31、使用本产品时，请放置在耐高温的桌面上使用,以免烤坏桌面。
- 32、在清洗器具前必须取掉电源线组件，并且再次使用器具前必须把器具输入插口擦干；
- 33、清洁与食品接触的锅体表面时用软布擦洗即可，请勿用任何金属制品或硬质物品涮洗，以免破坏涂层；
- 34、使用中避免液体溢出至电源线组件；严禁将电源线、插头以及产品底座浸入水中或其他液体中，以防止有触电的危险
- 35、在使用过程中，请勿使用刀或者金属器具在锅体内切割食物；
- 36、新机器首次使用时请务必清洗锅体，用干毛巾擦干锅体才能通电工作，首次通电使用会有轻微冒烟及气味，及内部温度变化，零件部件收缩膨胀时发出“咔咔”声属正常现象；
- 37、请勿将机器长时间空烧，以免损坏机器或发生着火、烫伤等危险；产品使用时人、手不可对着玻璃盖出汽孔，先插好输入插口再将插头插入插座，以免发生烫伤及触电事故；
- 38、本产品仅适用于家庭使用，切勿将本产品用于其它用途。




高温标志

二、产品主要部件名称

注:图片仅供参考,产品以包装内实物为准(带*号部件适用部分型号)

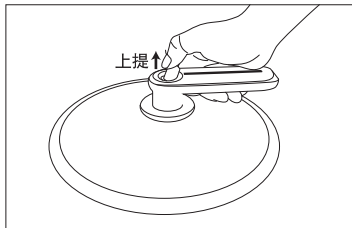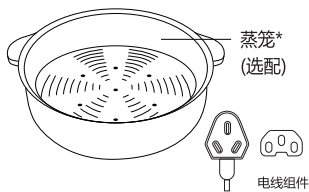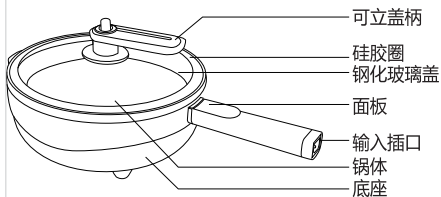


提起中心排气阀示意图

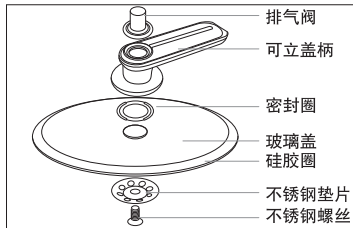


可立盖柄组装示意图

三、涂层耐用小贴士

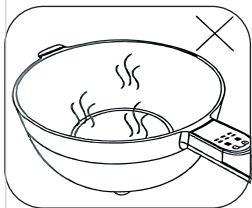


■ 空锅干烧 ×

■ 冷锅下油/食材,再启动程序√

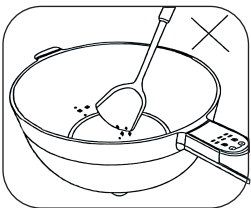

■ 金属锅铲 ×

■ 木铲或食品级硅胶铲√

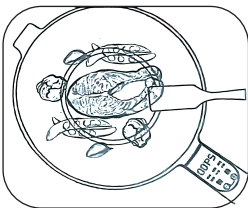

■ P5档位火力大温度高,
多翻炒以防糊锅√

四、使用方法

- 1.当收到产品后,按照“可立盖柄组装示意图”安装好盖柄,简单清洗后,即可使用。
- 2.烹饪过程中,可以随时打开锅盖,只需提起玻璃盖中心排气阀,实现减压后即可开盖,参考上面“提起中心排气阀示意图”。
- 3.正常使用中确保玻璃盖中心的排气阀畅通,不得堵塞。


提示:玻璃盖因周边有硅胶圈,当平放在光滑平面上吸牢拿不起时,请提起玻璃盖中心排气阀即可。

⚠ 警告!

- 1、产品通电期间,某些表面温度很高,使用过程中表面会变烫!
- 2、一定要在清洗前将插头从插座上拔下。
- 3、一定不要把产品底座或电源线浸入水中或其它液体中。

⚠ 警告!必须按照这些指示,否则可能出现重伤

五、电器原理图

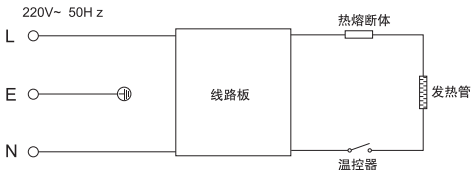

六、面板操作

功能	温度	面板初显示	“+” “-” 按键区间	“+” 按键	“-” 按键	预约功能
爆炒	可调档	00:P3	P1-P5	加档	减档	无
焖煮	全程P3	00:05(5分钟)	00:01-00:60(1分钟-60分钟)	递增5分钟	减1分钟	可预约
清蒸	全程P5	00:05(5分钟)	00:01-00:60(1分钟-60分钟)	递增5分钟	减1分钟	可预约
慢炖	全程P1	00:20(20分钟)	00:10-03:00(10分钟-180分钟)	递增20分钟	减5分钟	可预约
牛排	全程P4	03:30(3分30秒)	00:01-00:05(1分钟-5分钟)	递增30秒钟	减30秒钟	无
火锅	可调档	00:P5	P1-P5	加档	减档	无
保温	可调温度	60℃	40-90℃	递增5℃	减5℃	默认24小时不可调

预约操作: 选定功能(焖煮、清蒸、慢炖)及时间, 在选定功能项闪烁时按下“预约”键进入预约模式, 预约时间默认30分钟, “+” “-” 键30分钟递增或递减调整预约时间。选定预约时间后进入预约倒计时。

“功能”键操作: 选定功能5秒后显示屏停止闪烁, 启动选定功能。

“取消”键操作: 屏幕停止闪烁进入工作模式, 按下“取消”键退出工作模式进入待机状态。


七、技术参数

(本说明书适用以下型号)

产品名称	型号	额定功率	额定容积	额定电压/频率
多功能电炒锅	CDA-180	1800W	4L	220V~/50Hz
	CDG-180			
	CDB-150	1500W	3.5L	
	CDH-140B			
	CDG-140	1400W		
	CDE-140			

八、清洁与保养

- 1.拔插头:欲进行本产品的清洁与保养的作业,务必要先将插头拔掉,放置于干净、安全的地方;
- 2.锅体:用湿布将污垢轻轻擦去,用滴有少许洗涤剂与水的软布或海绵轻轻擦拭直至干净,其后用干抹布将锅体擦干。注意:切勿将底座浸在水中清洗,切勿把插头浸于液体或水中,请勿将手柄上的面板开关浸入水中或液体中,为了避免危险,如果底座、面板开关、插口进水后,要完全晾干后,并且再次使用器具前必须把输入插口擦干。切勿用钢丝网擦拭锅体,以防锅体不粘涂料被擦落,同时影响多用锅的美观;
3. Δ 注意:本产品底座不得浸入水中清洗;清洁时,产品尚有余热,请冷却后再进行清洗,防止烫伤。
- 4.玻璃盖:在加入一点洗涤剂的水中,用柔软的布或海绵擦洗,再用清水冲洗干净后,将水渍完全擦干。注意:玻璃盖在高温状态时,请勿立即放入水中,以免造成破裂;
- 5.电源线:用干抹布将飞溅的油污及料理的残渣擦去。
- 6.长期不用时,请将多用锅清洗干净,待其干燥后,放在阴凉干燥处。
- 7.首次使用时,底座及锅体会蒸发出少量油烟,属于正常现象。使用中,由于内部温度变化,零部件收缩、膨胀发出“咔咔”声响,属于正常现象。

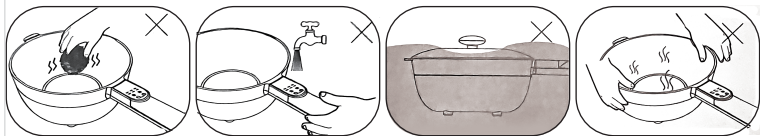

■ 钢丝球清洁(破坏涂层) ×

■ 水直接冲洗手柄(内有电路板) ×

■ 整机泡水清洁 ×

■ 使用后,放凉再清洗,以防烫伤 ✓

■ 百洁布、餐布清洁 ✓

■ 湿布擦拭手柄 ✓

■ 锅体外壳可简单水洗,确保底部散热孔排水后再使用 ✓

常见故障分析

遇到功能上的问题时,请先仔细看下面的解决办法,如果还是不能解决问题,请与我公司售后服务部联系。

故障现象		产生原因	排除方法及维修
指示灯不亮	发热盘不加热	1. 电源没有接通 2. 内部接线断开 3. 按钮开关损坏	1. 检查开关、插头、插座、保险丝、电源引线是否完好,并且插头和插座是否插到位 2. 送到制定维修部进行维修
	发热盘加热	1. 指示灯损坏	送到制定维修部进行维修
指示灯亮	发热盘不加热	2. 电热管损坏	送到制定维修部进行维修
不能自动限温		温控器损坏	送到制定维修部进行维修

九、食品接触用材料

本产品与食品接触材料均符合国标GB4806.1执行现行有效标准要求

部件名称	部件材质	执行标准	特殊说明
锅体	基材: 铝合金ADC12	GB 4806.9-2023	
	聚四氟乙烯涂层	GB 4806.10-2025	不能直接接触强酸性食物使用和清洗时避免破坏涂层
竹铲	竹子	GB 4806.12-2022	

注1: 本产品不宜作为容器长期存储食品, 上述部件仅限与本品牌对应整机配套使用。

注2: 本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 以实际产品为准。

十、环保清单

产品中有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(锅体、锅盖等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、垫圈、蒸笼等)*	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(螺丝、包边圈、排气孔、蒸片、蒸笼等)	○	○	○	○	○	○
玻璃盖*	○	○	○	○	○	○
标准件(螺丝、垫圈等)	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
配件类(盖珠、底座、外壳等)*	○	○	○	○	○	○
五金类(隔热罩等)	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

“X”的部件表明, 由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代, 后续随着技术上的改进将逐步改进。

*: 表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制
使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理规定。

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
- 本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
- 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

十一、售后服务

- 1、本产品自购买之日起(凭保修单)一年内保修，仅限家用。
- 2、一年内，正常使用情况下，如出现产品本身材料工艺问题及功能故障，经查属实，本公司为保修产品提供免费修理及更换零件服务。

以下情况恕不提供免费维修服务：

- 1、因错误安装、操作而导致产品损坏；
- 2、非本公司的技术人员维修、改动、改装，用户自行更换机内任何部件而导致损坏；
- 3、因疏忽而使产品受到碰撞导致的损坏；
- 4、意外事件、自然灾害导致的故障损坏。

超过免费保修期和不在免费保修期条例之内的产品。本公司亦可提供维修服务，但要酌情收取配件的维修费用，敬请谅解。

星箭产品保修卡

XINGJIAN 星箭

产品名称:	产品型号:
出厂日期:	年 月 日
发票号码:	
购买日期:	年 月 日
购买者姓名	电话:
地址:	邮编:
商场名称:	商场盖章:
地址:	邮编: 电话:

全国统一服务热线: 400-878-6578

浙江莱科电子科技有限公司

地址: 永康市西城街道藻塘兴旺路85号

电话: 0579-87155612 87186118

传真: 0579-87155728 87186108

网址: www.laitechina.com

邮箱: info@laitechina.com

执行标准: GB/T 4706.1-2024, GB/T 4706.14-2024
GB/T 4706.19-2024

本公司通过ISO9001质量管理体系认证

本产品通过中国3C强制性产品认证